

INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK8-90

KOD: A-P-LK8-90



SZANOWNI PAŃSTWO,

dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję że zakupione meble i urządzenia spełnią Państwa oczekiwania. Materiały zastosowane do produkcji spełniają wymogi w zakresie higieny oraz posiadają własności odpowiadające normom polskim i europejskim. Wszystkie meble są bardzo funkcjonalne, zapewniają maksymalny komfort, wygodę oraz gwarantują optymalne wykorzystanie powierzchni.


Do każdego mebla dołączony jest schemat montażu, a do urządzenia - instrukcja w języku polskim. Zapewniamy serwis oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszystkich oferowanych przez ABM urządzeń. W celu skorzystania z usług serwisowych prosimy o wybór najbliższego punktu serwisowego.

Zawartość niniejszego dokumentu, materiał fotograficzny, rysunki i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością ABM S.A. Nie mogą być powielane (jakkolwiek techniką) w całości lub w części, bez pisemnej zgody ABM S.A..


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA LADY LK7


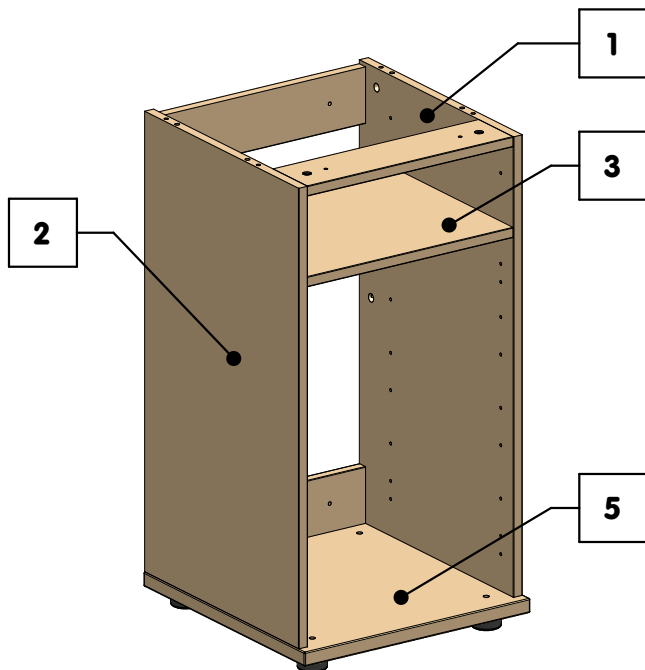



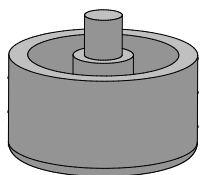
KOD: B-P-LK7-S

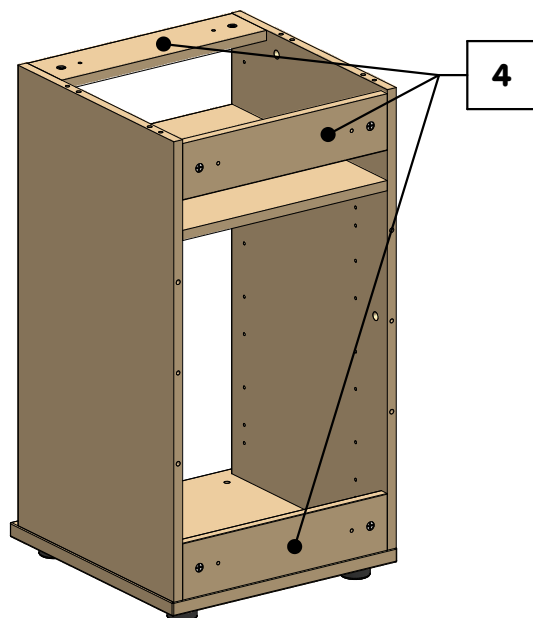


WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY



WIDOK OD STRONY KLIENTA


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]		
1	Bok prawy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1		
2	Bok lewy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1		
3	Wieniec szeroki 41,4x44,7x1,8 [cm]	1		
4	Wieniec wąski 41,4x10x1,8 [cm]	3		
5	Wieniec dolny 45,4,x46,8x2,5 [cm]	1		
M1	Mimośród	10		
T1	Trzpień mimośrodowy	10		
Z2	Zaślepka mimośrodowy	4		
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	16		
K1	Wkręt do drewna typu Konfirmat 6,4x50 [mm]	4		
S1	Stopka regulowana	4		

1.

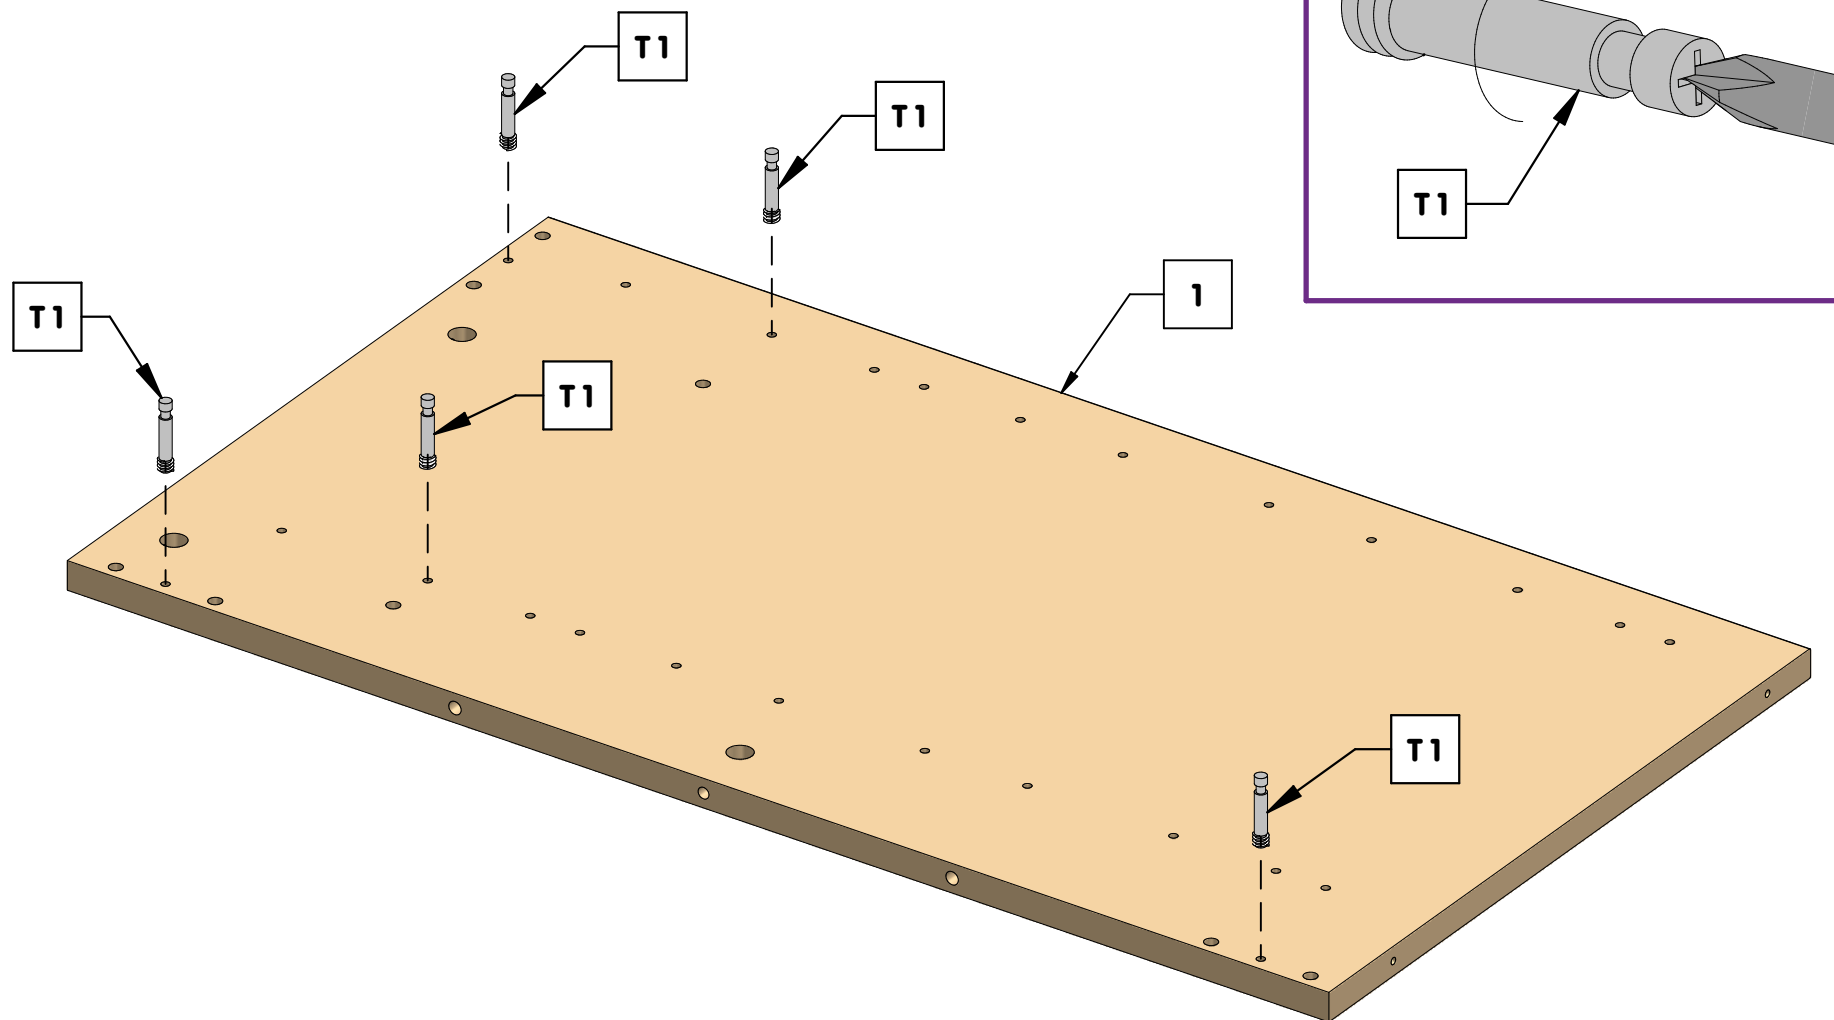


1. W znanaczone na rysunku otwory w boku prawym [1] wkręć 5 szt. trzpieni [T1].
W analogiczny sposób wkręć 5 szt. trzpieni w otwory w boku lewym [2].

2.

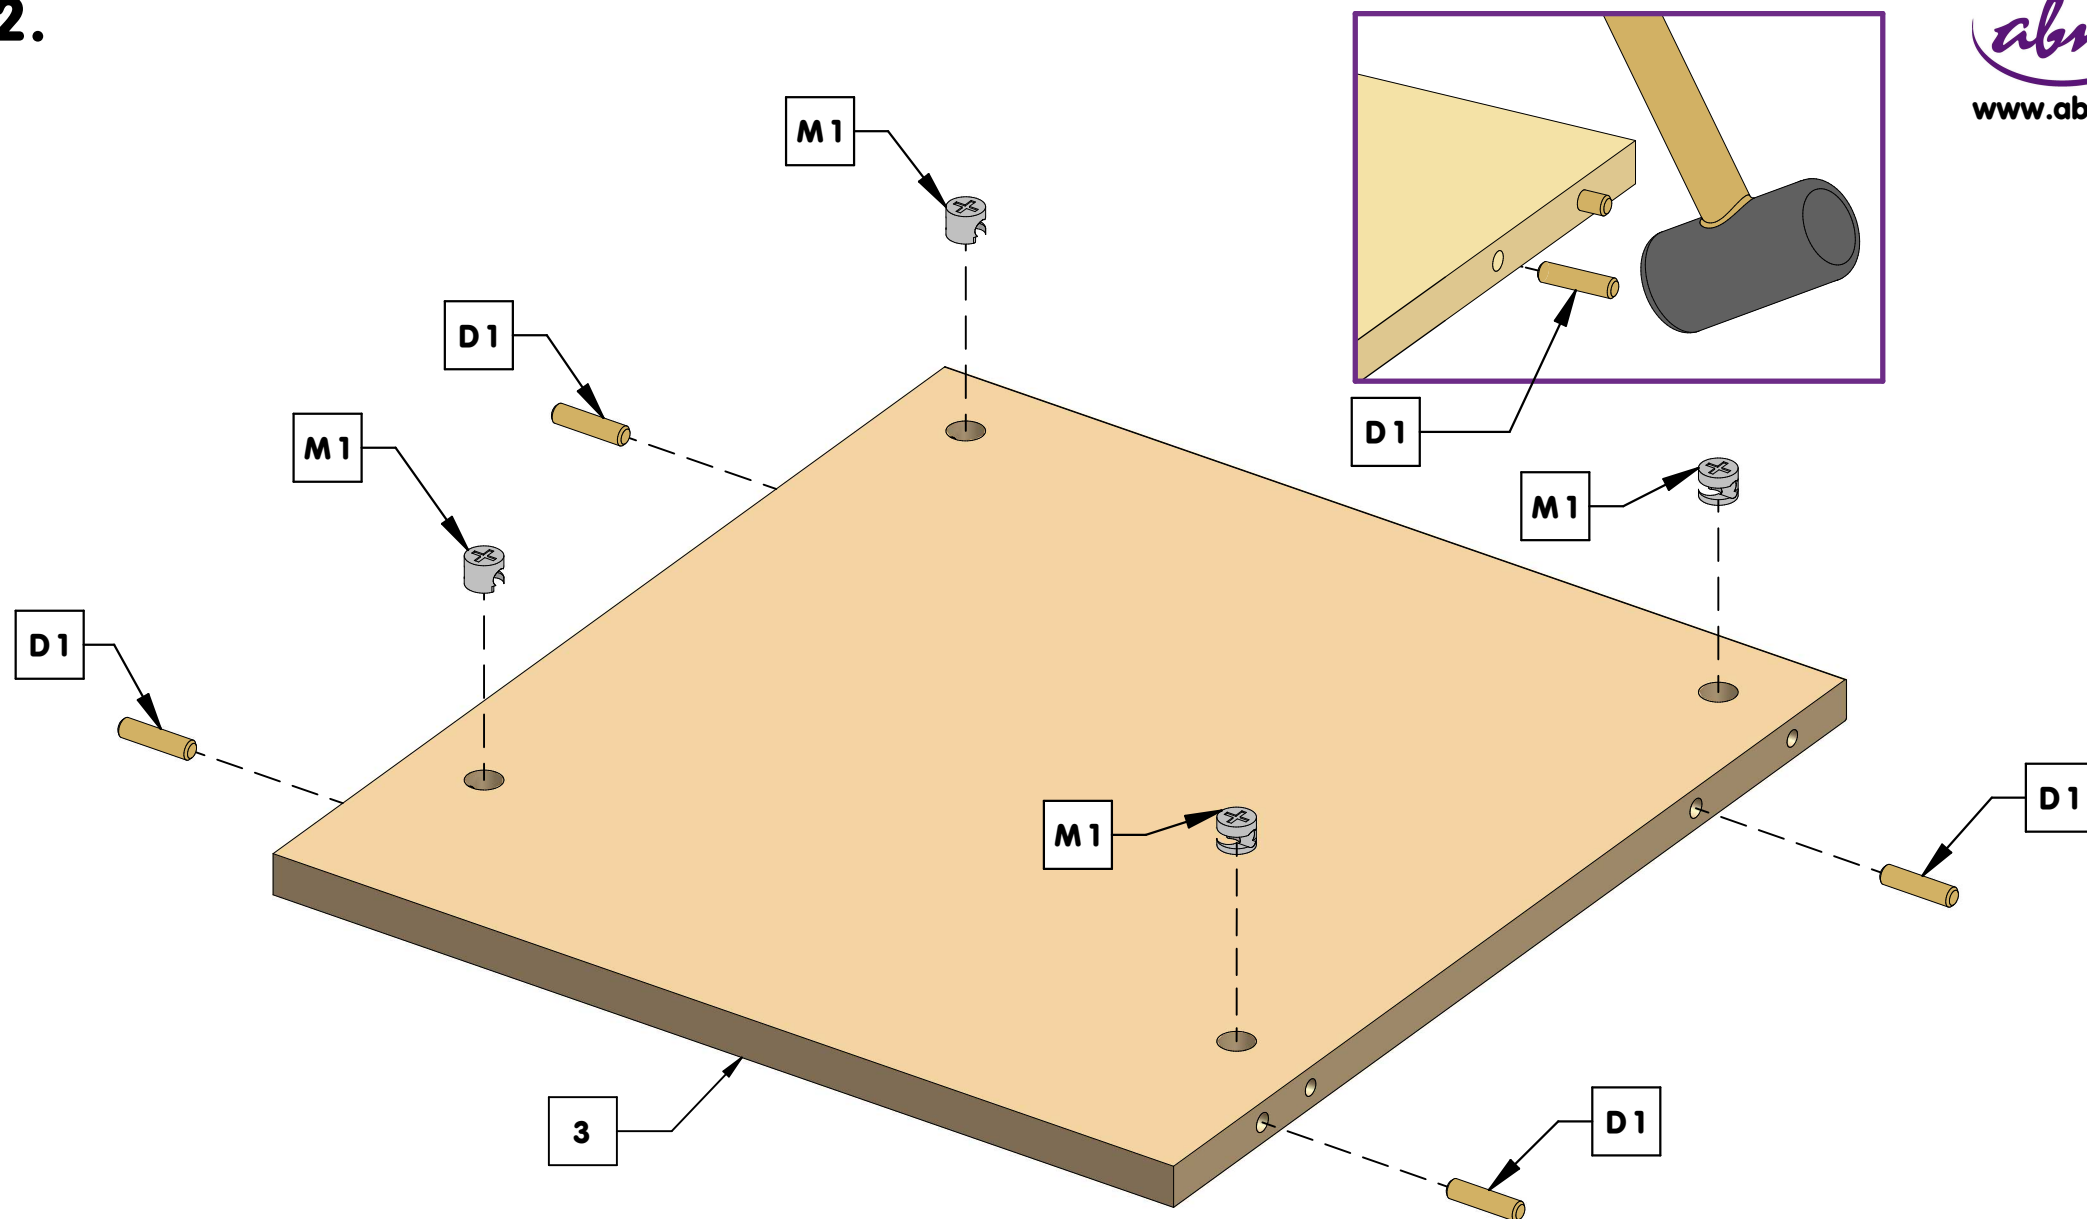


2. W otwory w wieńcu [3] wbij 4 szt. kołków [D1] i włóż 4szt. mimośrodów [M1].

3.

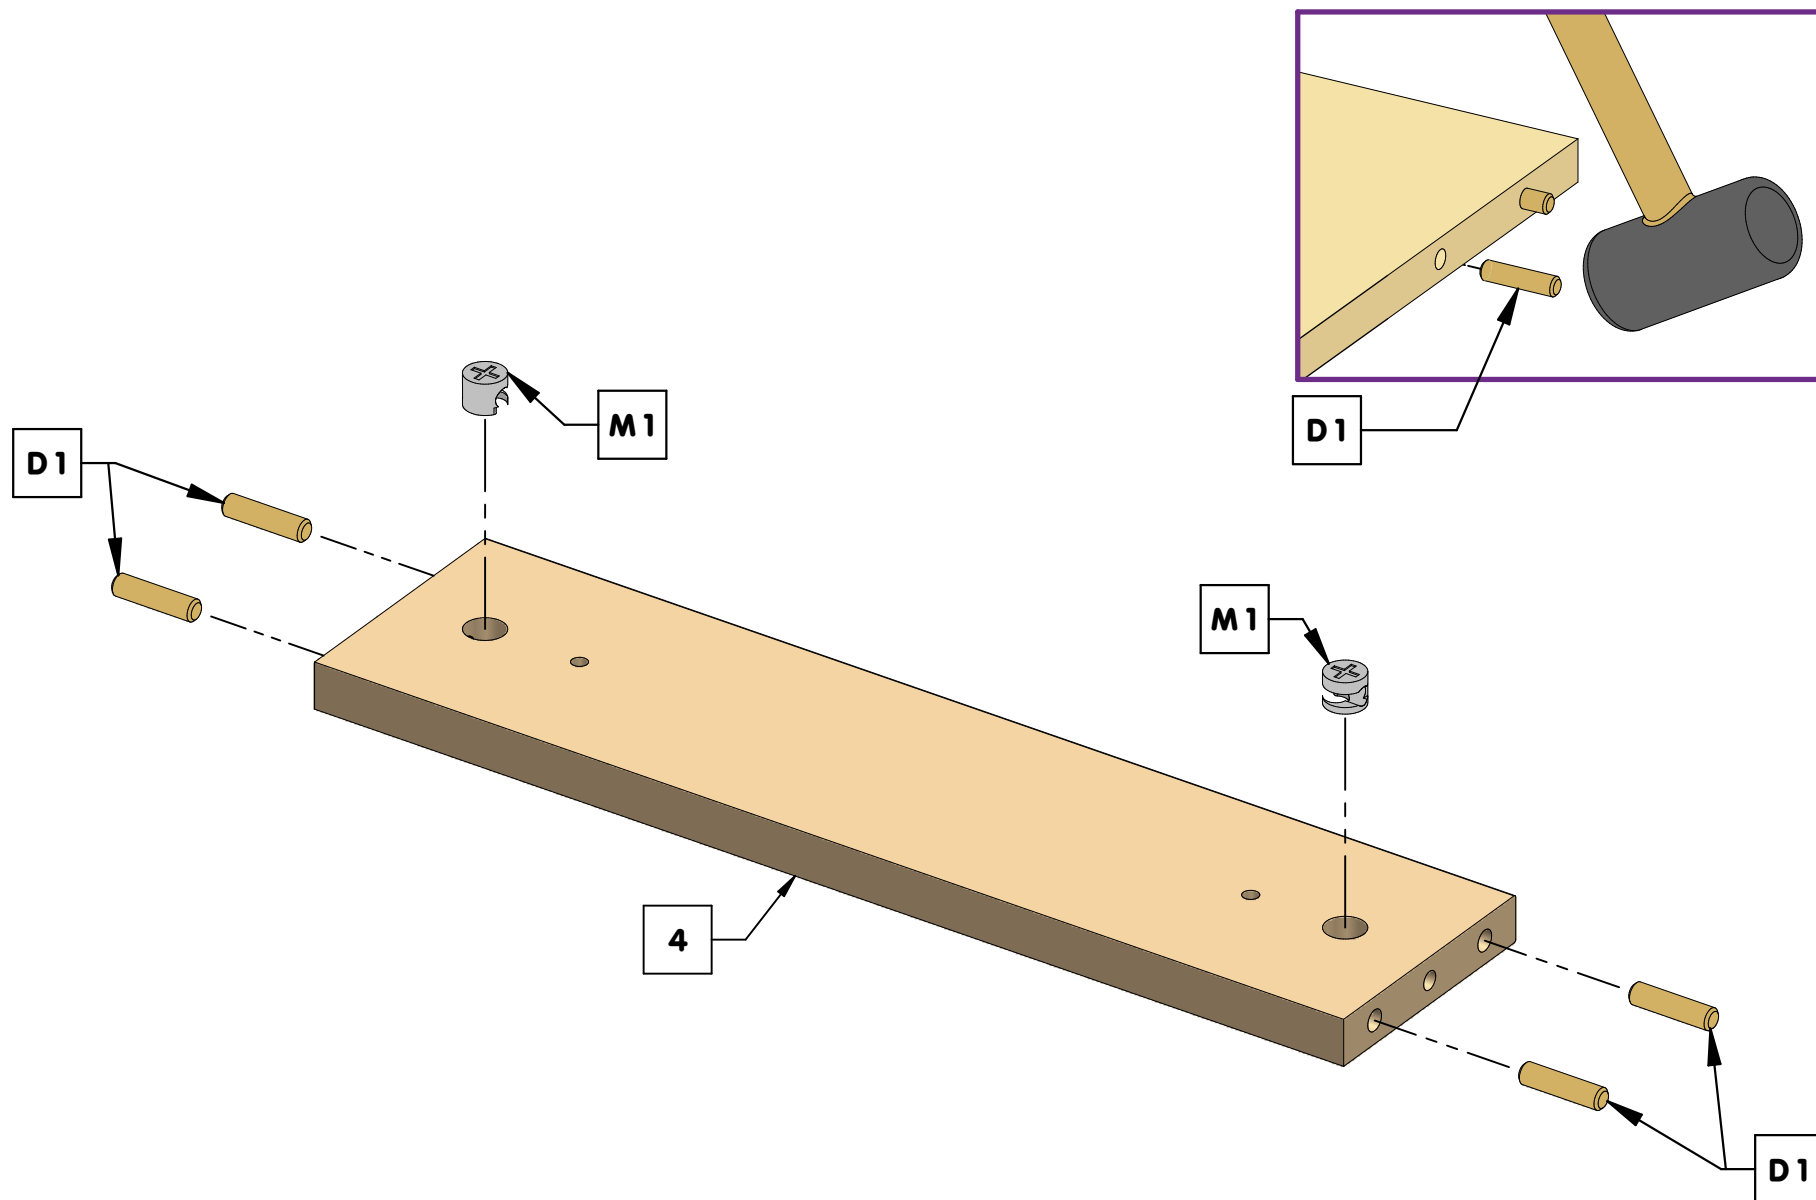



3. W otwory w wieńcach [**4**] wbij 4 szt. kołków [**D1**] i włóż 2 szt. mimośrodów [**M1**].

4.

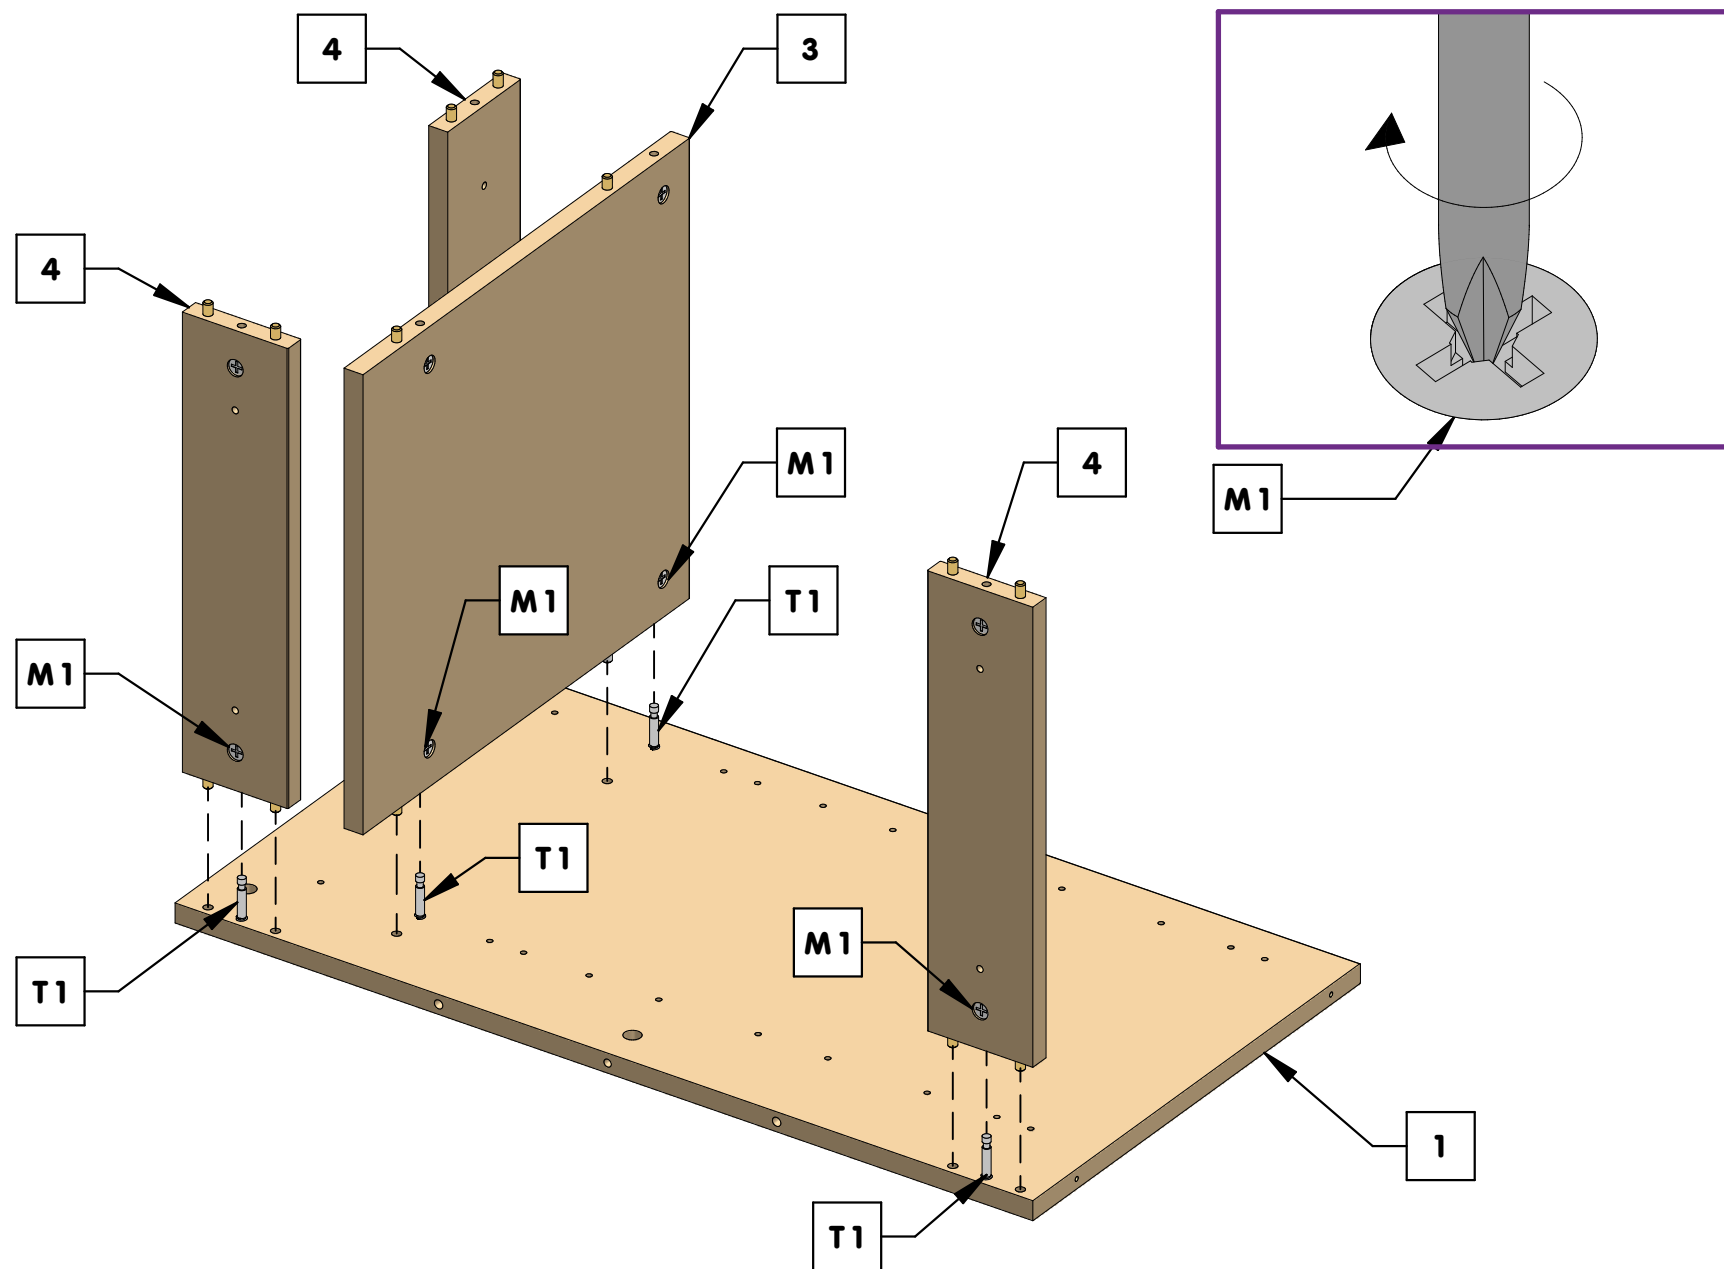

4. Połącz w sposób pokazany na rysunku wieńce [3 i 4] z bokiem prawym [1].
Przekręć do oporu mimośrodowo [M1] w wieńcach [3 i 4] na trzpieniach [T1] w boku
prawym [1].


5.

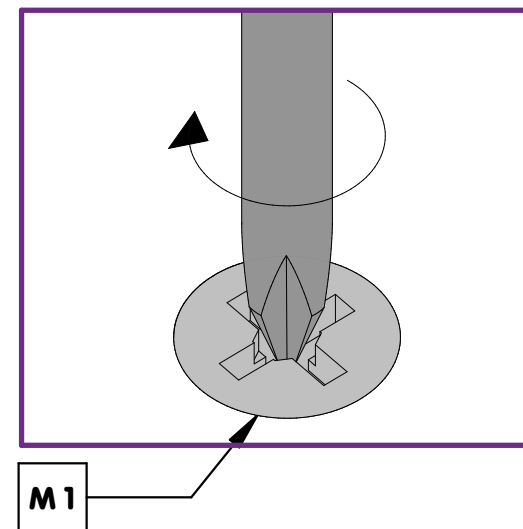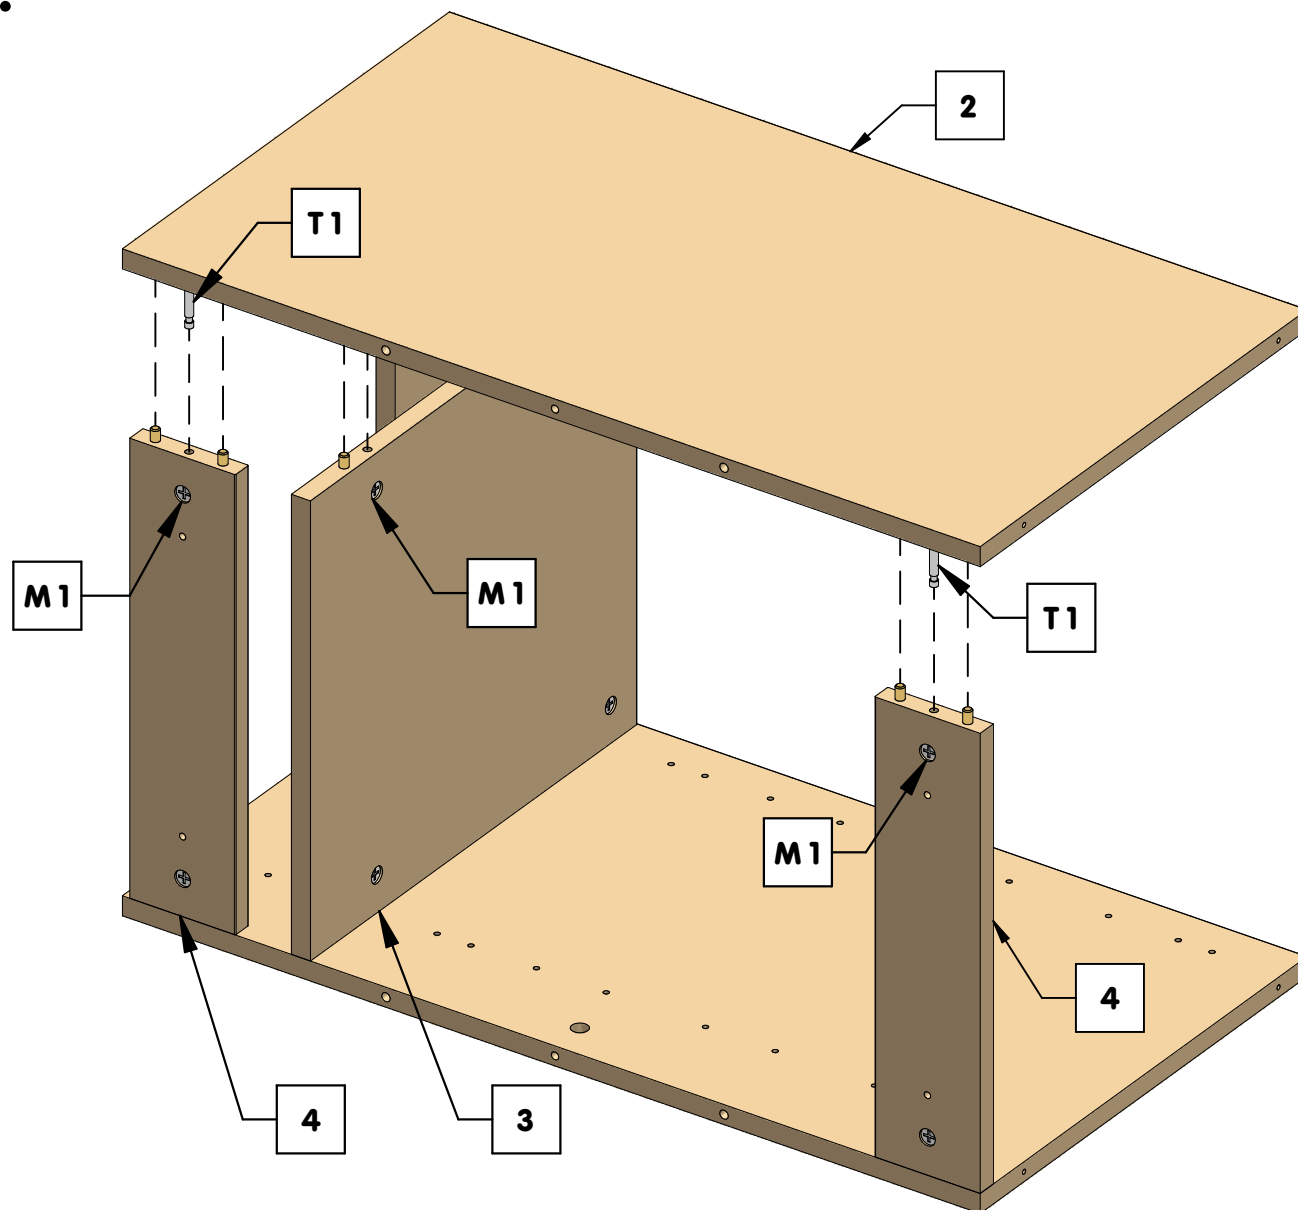

5. Połącz w sposób pokazany na rysunku bok lewy **[2]** z wieńcami **[3 i 4]**.

Przekręć do oporu mimośrodowo **[M1]** w wieńcach **[3 i 4]** na trzpieniach **[T1]** w boku lewym **[2]**.

6.

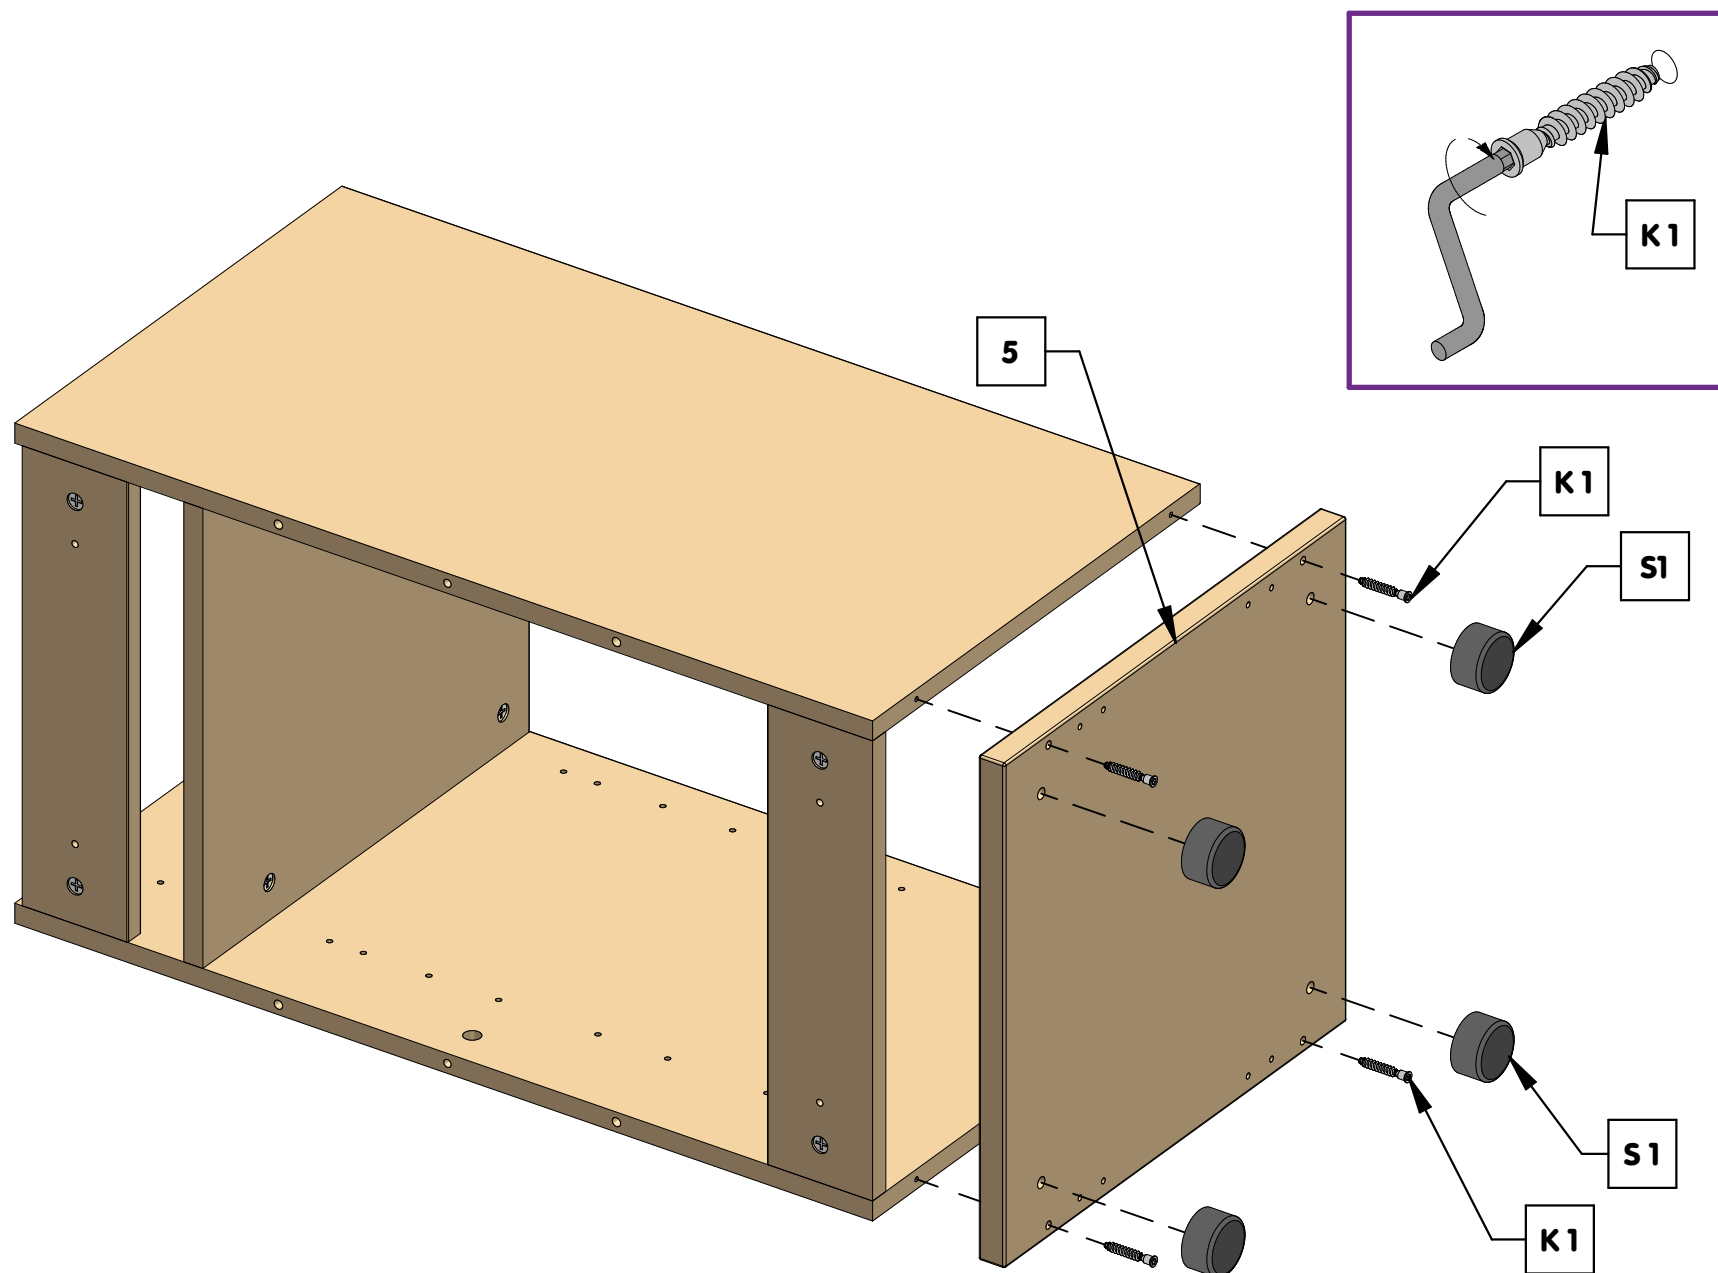


6. Wieniec dolny [5] przykręć do boków szafki 4szt. wkrętów [K1].
W otworach w wieńcu dolnym zamontuj stopki [S1].


INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK8-90

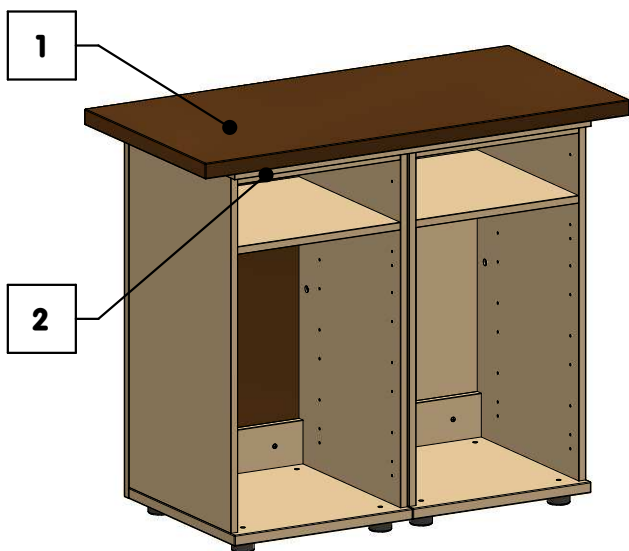





KOD: A-P-LK8-90

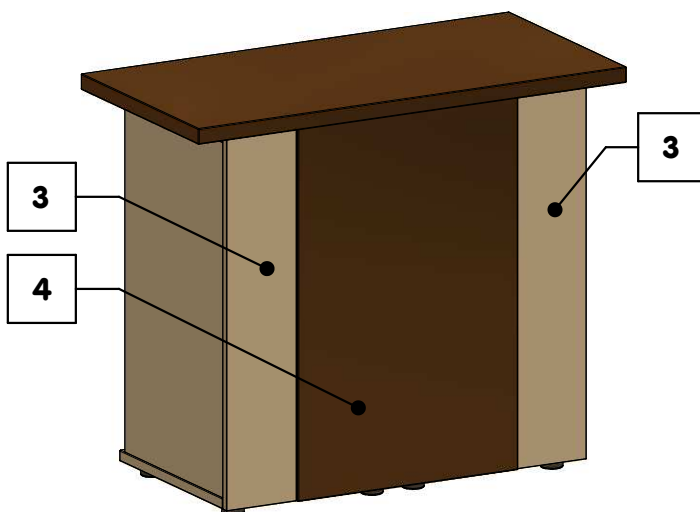



WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

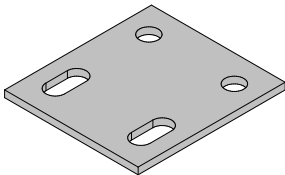

WIDOK OD STRONY KLIENTA


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]			BM	M1
1	Blat 108x53,3x3,6 [cm]	1				
2	Wieniec 90,8x46,8x1,8 [cm]	1				
3	Front 1 85,5,x17,6x1,8 [cm]	2				
4	Front 2 85,5x55,5x2,5 [cm]	1		T 1	D1	Z2
BM	Błaszka meblowa	2				
M1	Mimośród	12				
T 1	Trzpień mimośrodu	12				
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	16				
Z2	Zaślepka mimośrodu	20		E1		E3
E1	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x13 [mm]	8				
E3	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x30 [mm]	14				

1.

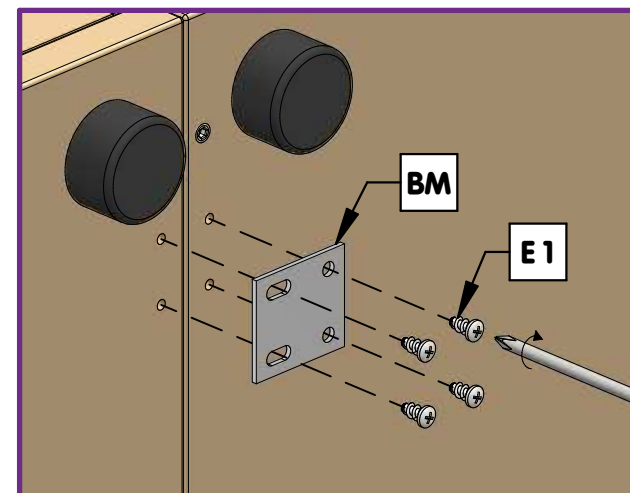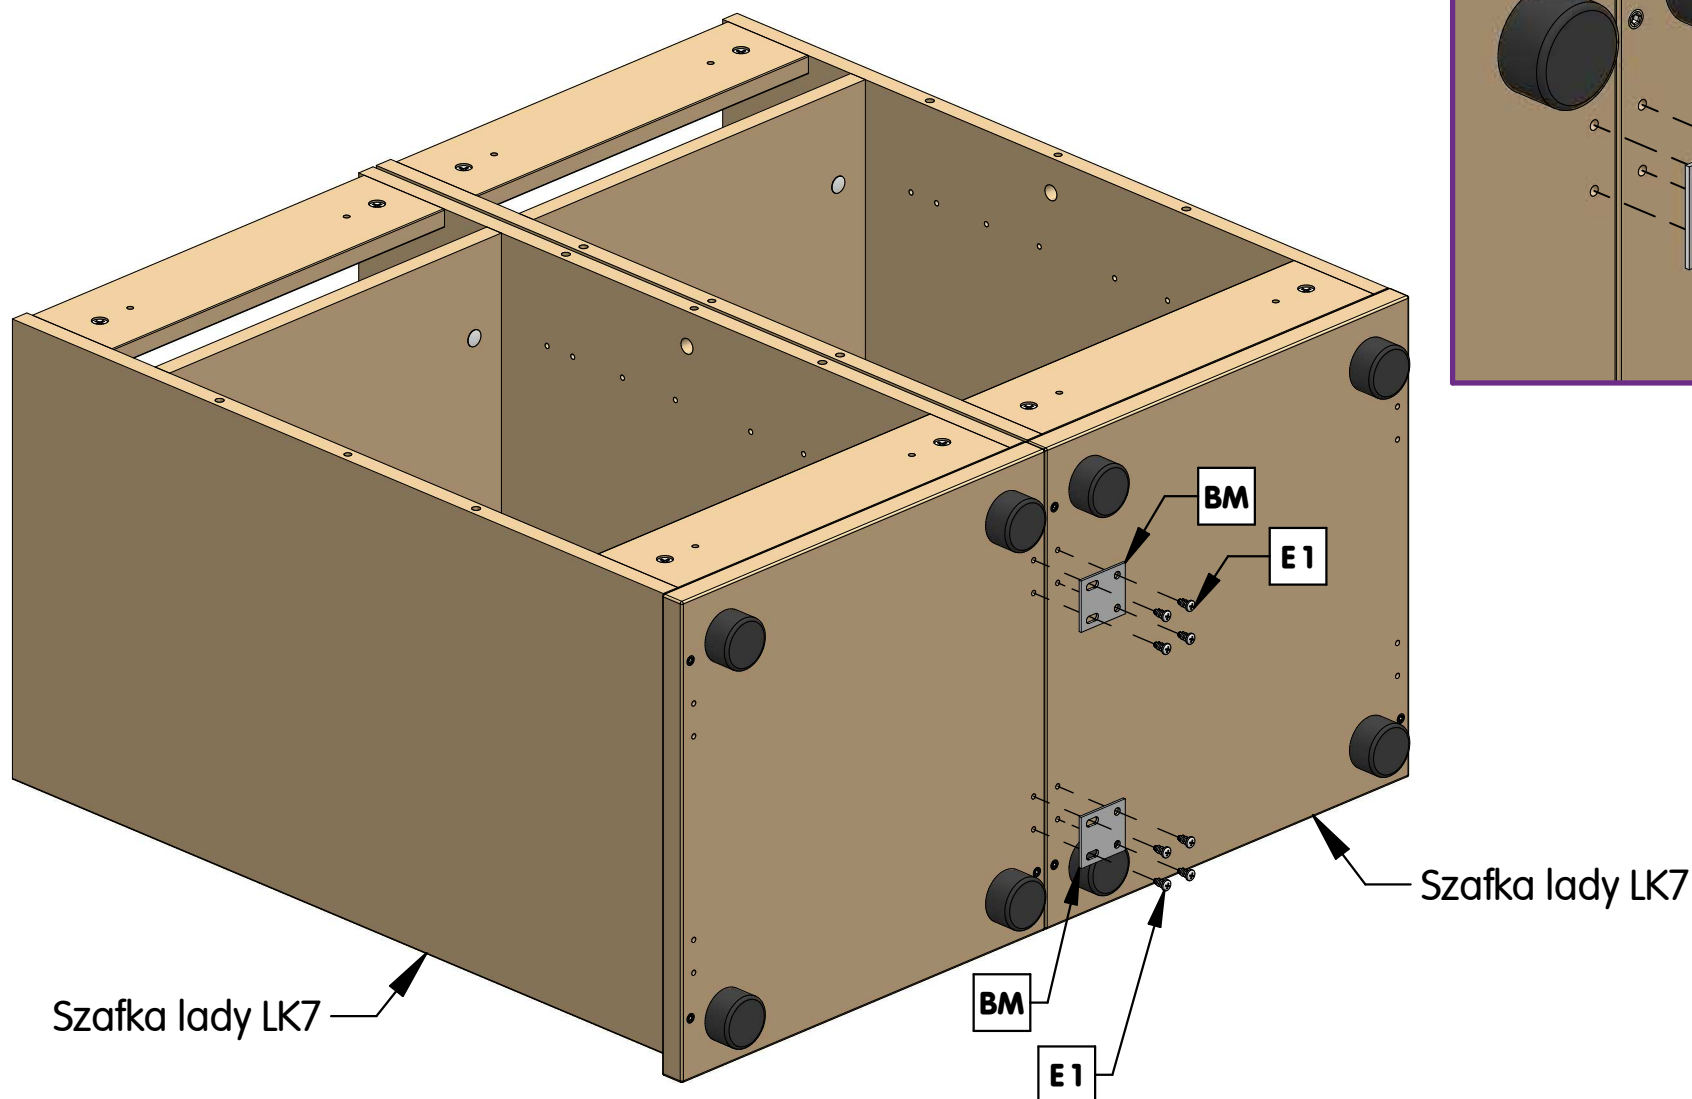


1. Szafki lady ustaw w sposób pokazany na rysunku.
Używając 2szt. blaszek meblowych **[BM]** i 8szt. wkrętów **[E1]** połącz szafki.

2.

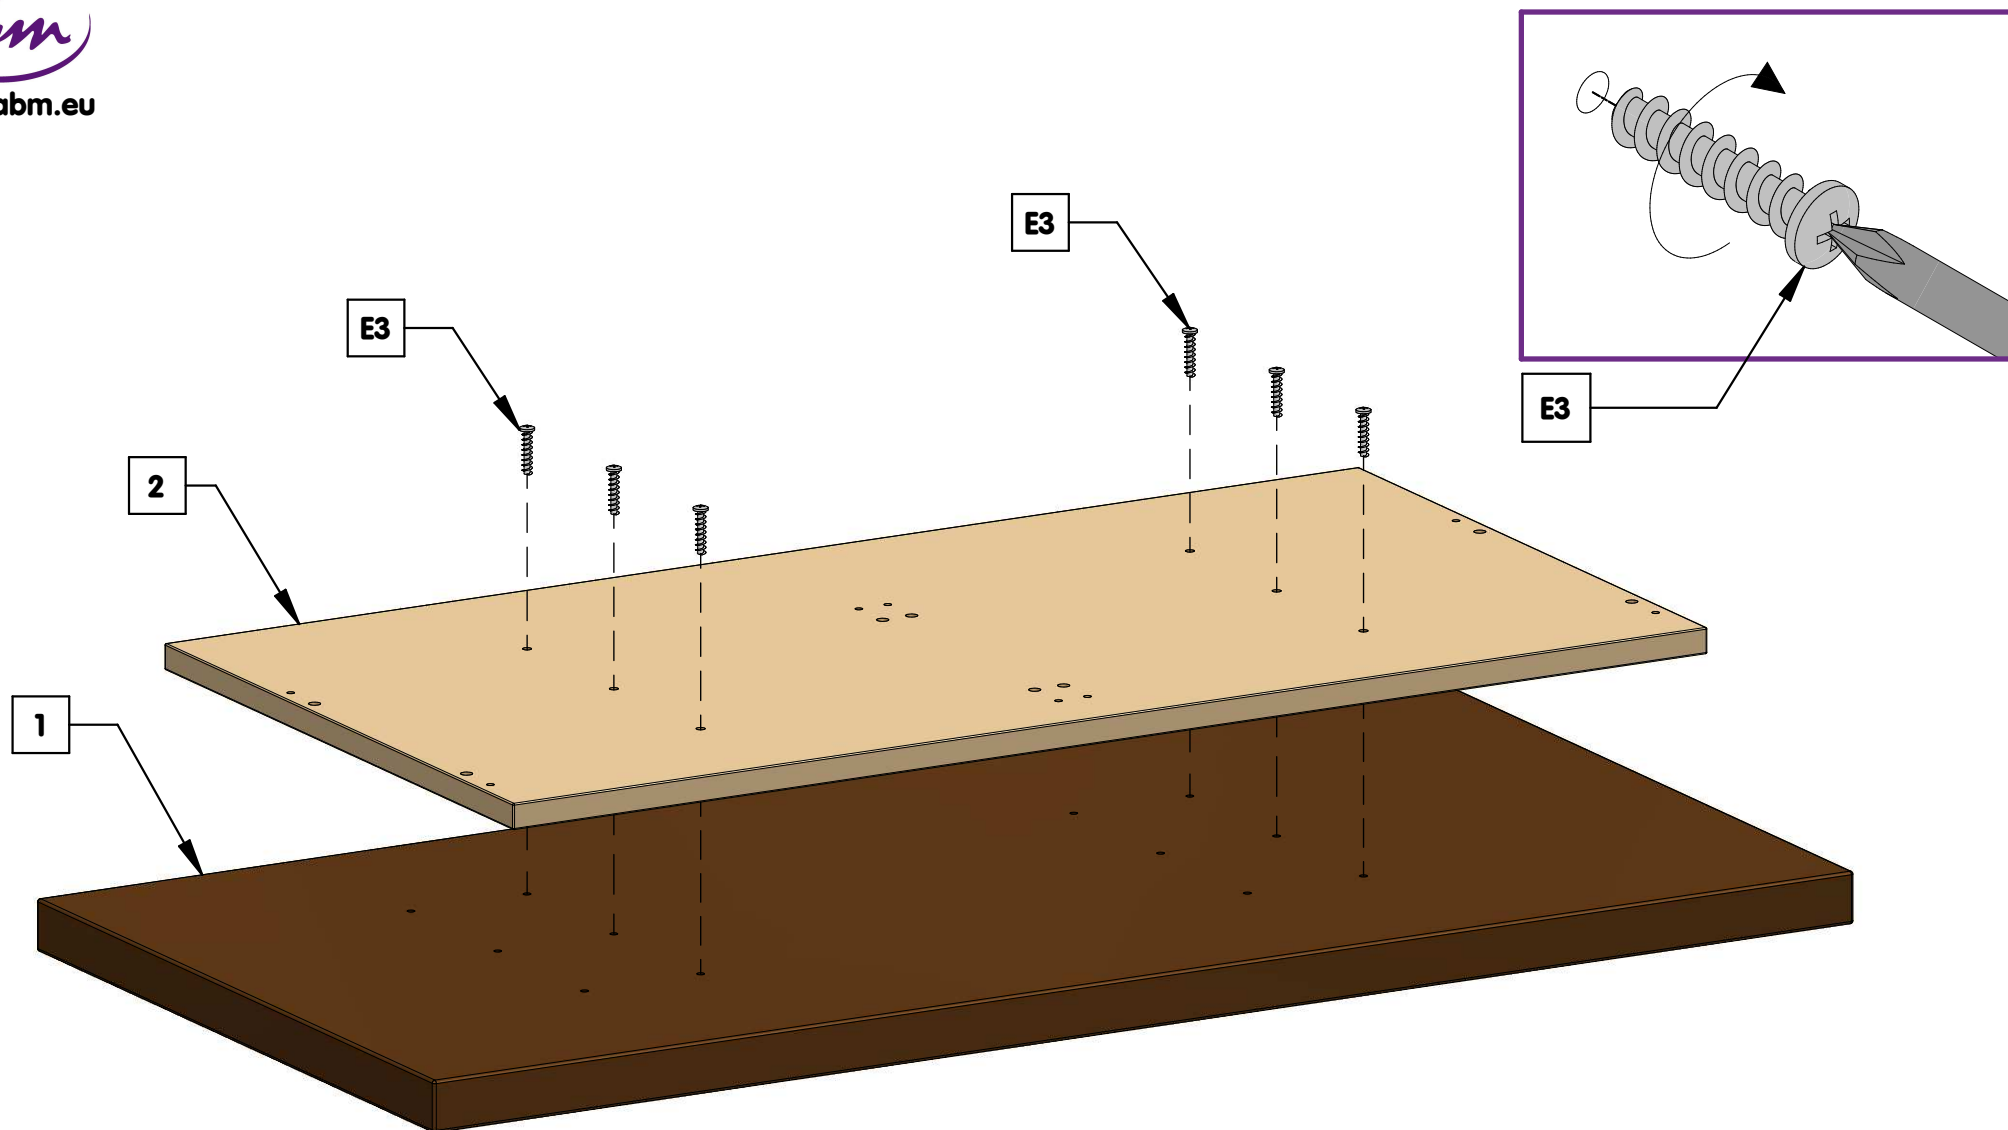



2. Połącz blat ludy [1] z wieńcem [2] 6szt. wkrętów [E3].

3.

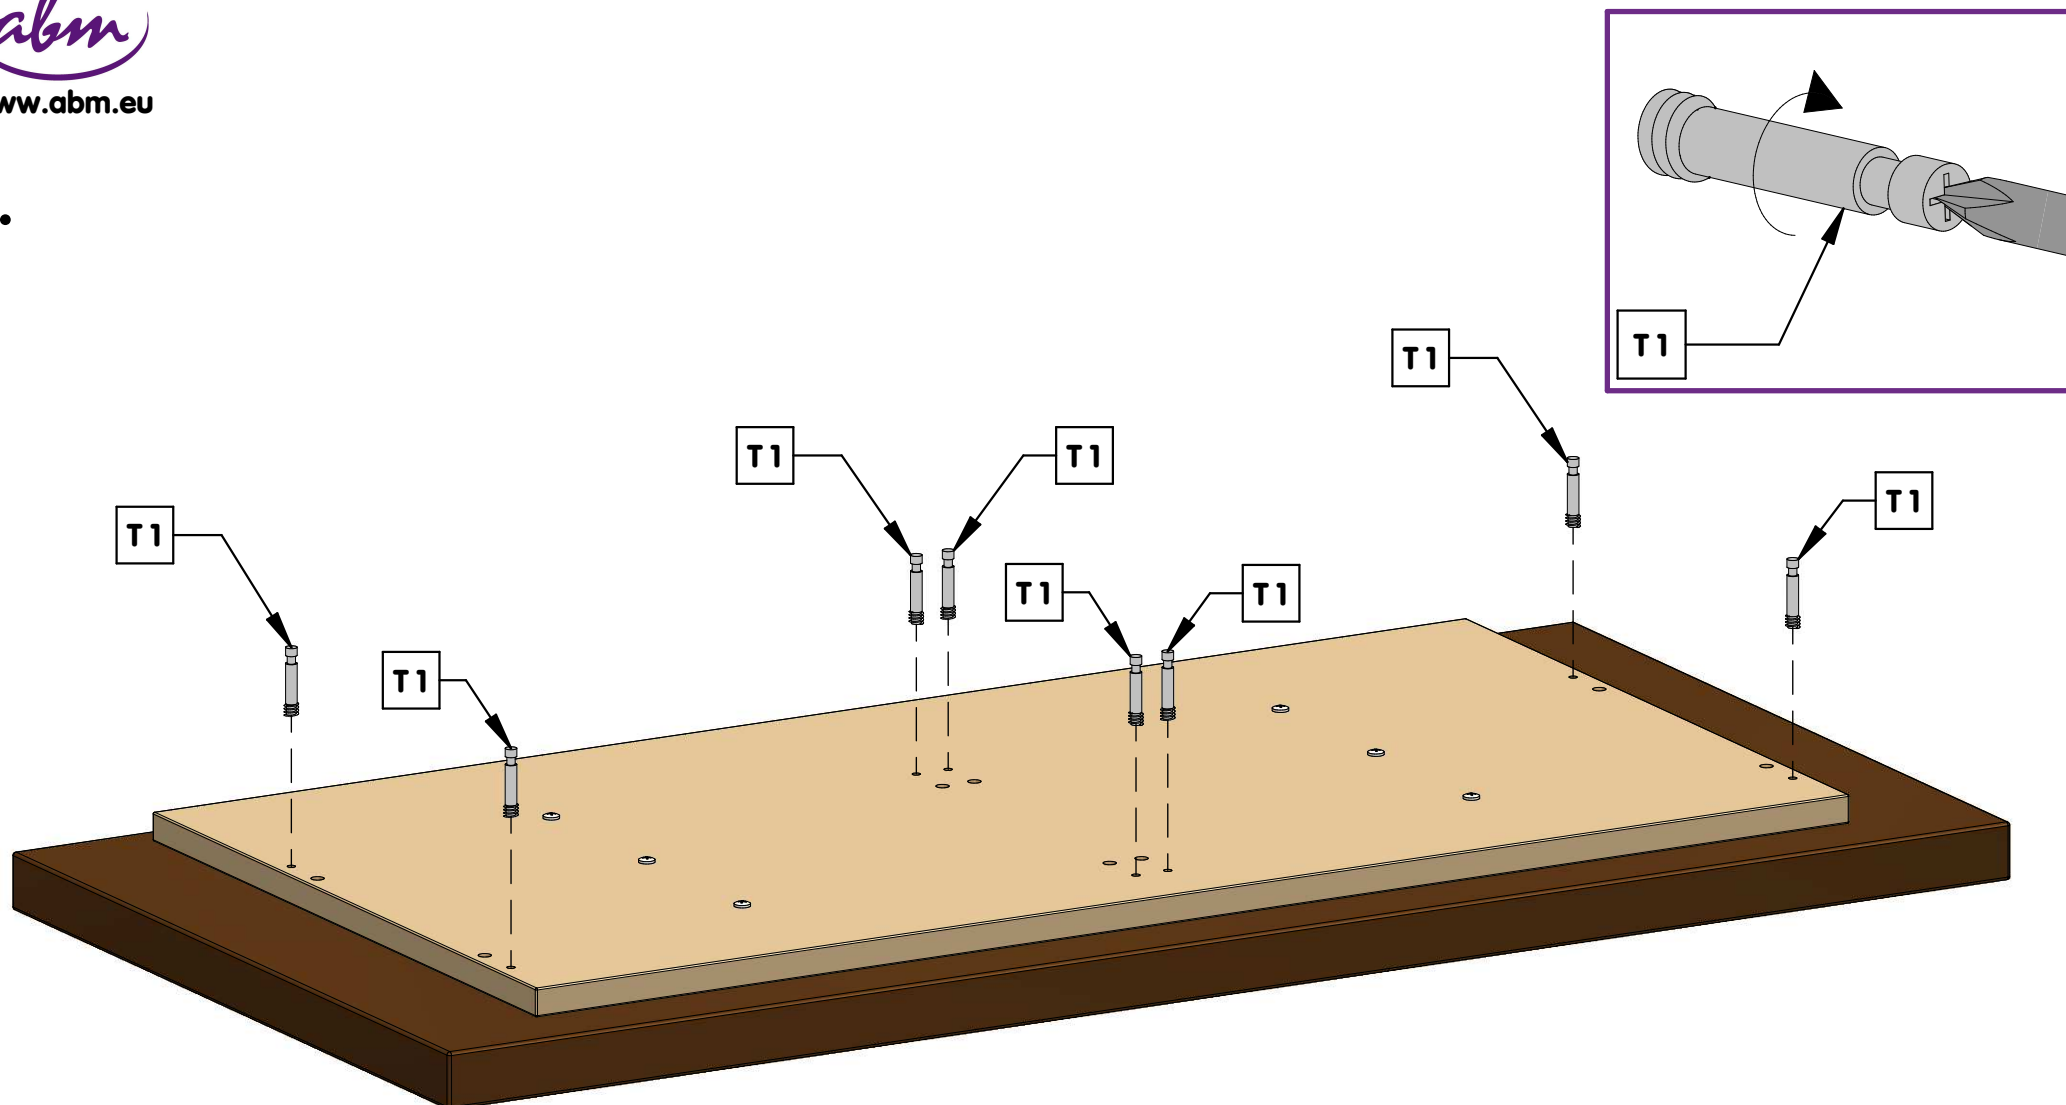

3. W wieniec lady [2] wkręć 8szt. trzpieni [T1].



4.

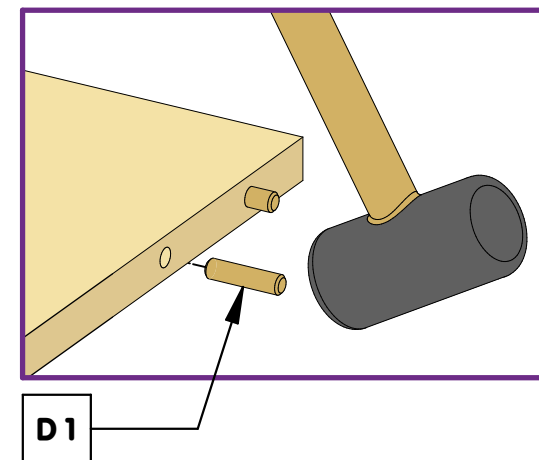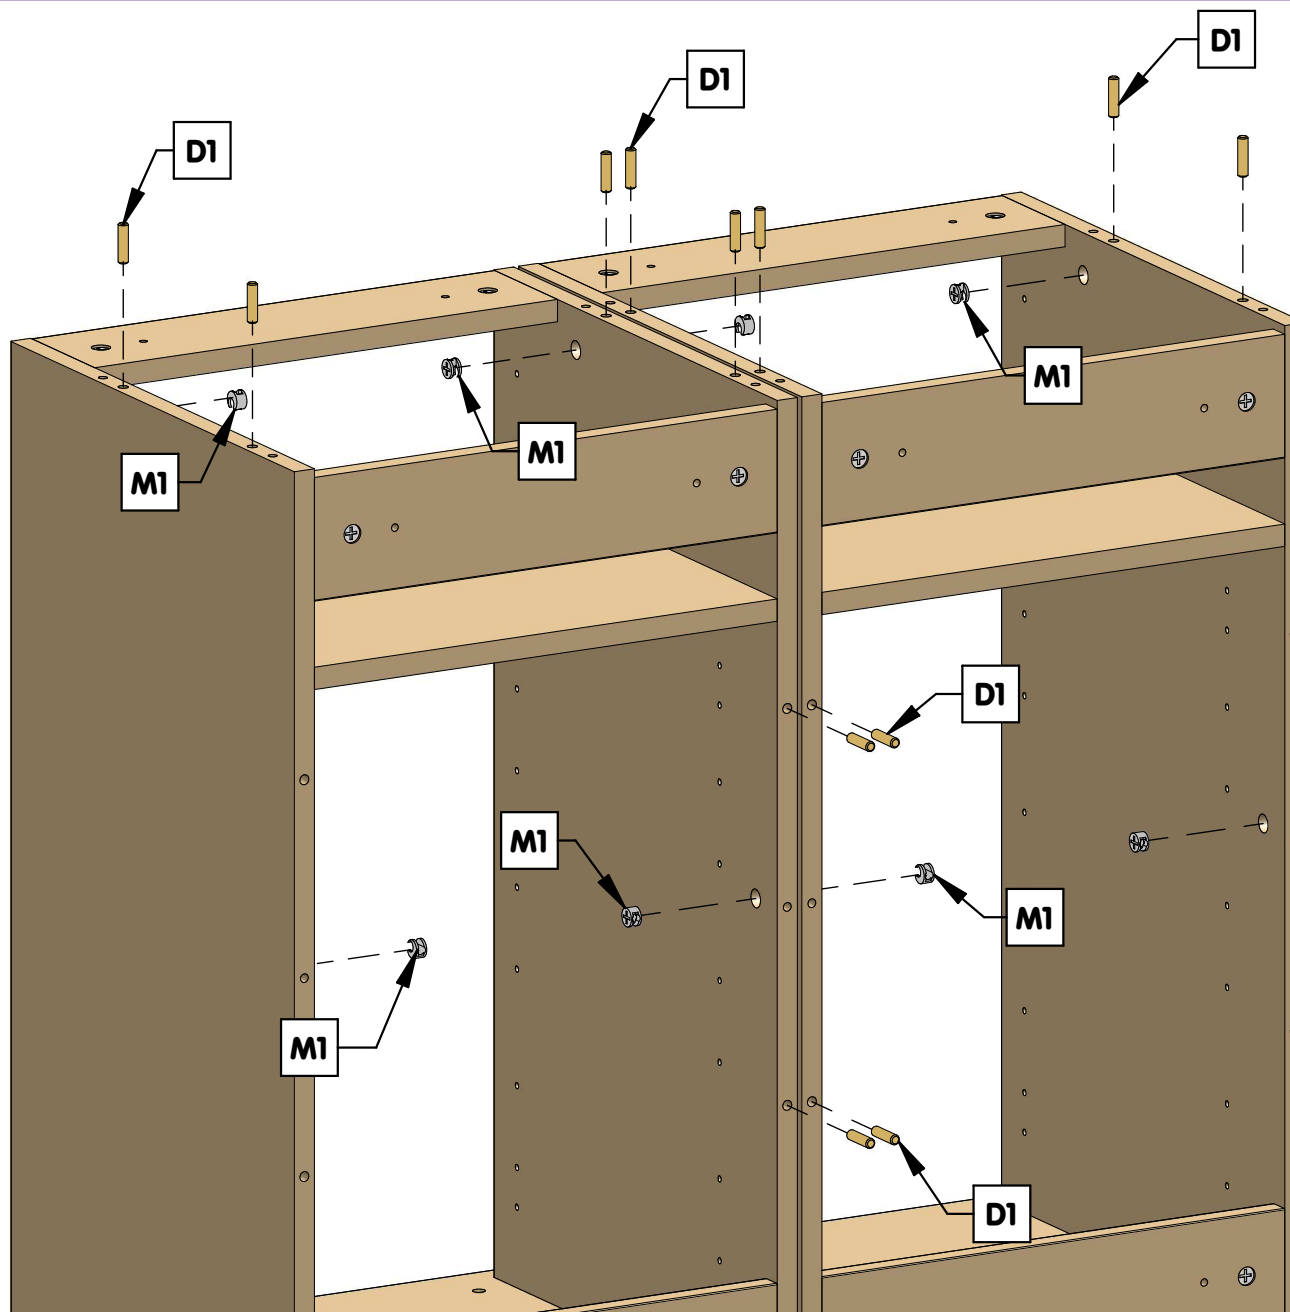

4. Postaw szafki na stopkach.



W otwory w bokach szafek lady wbij 12 szt. kołków [**D1**] oraz włóż 12szt. mimośrodów [**M1**].

5.

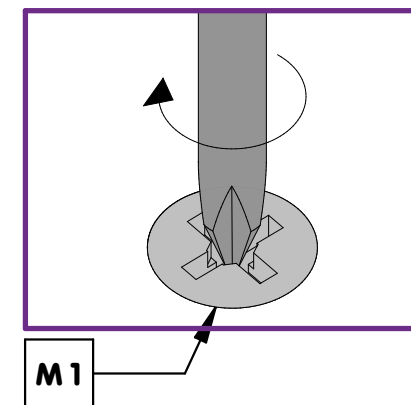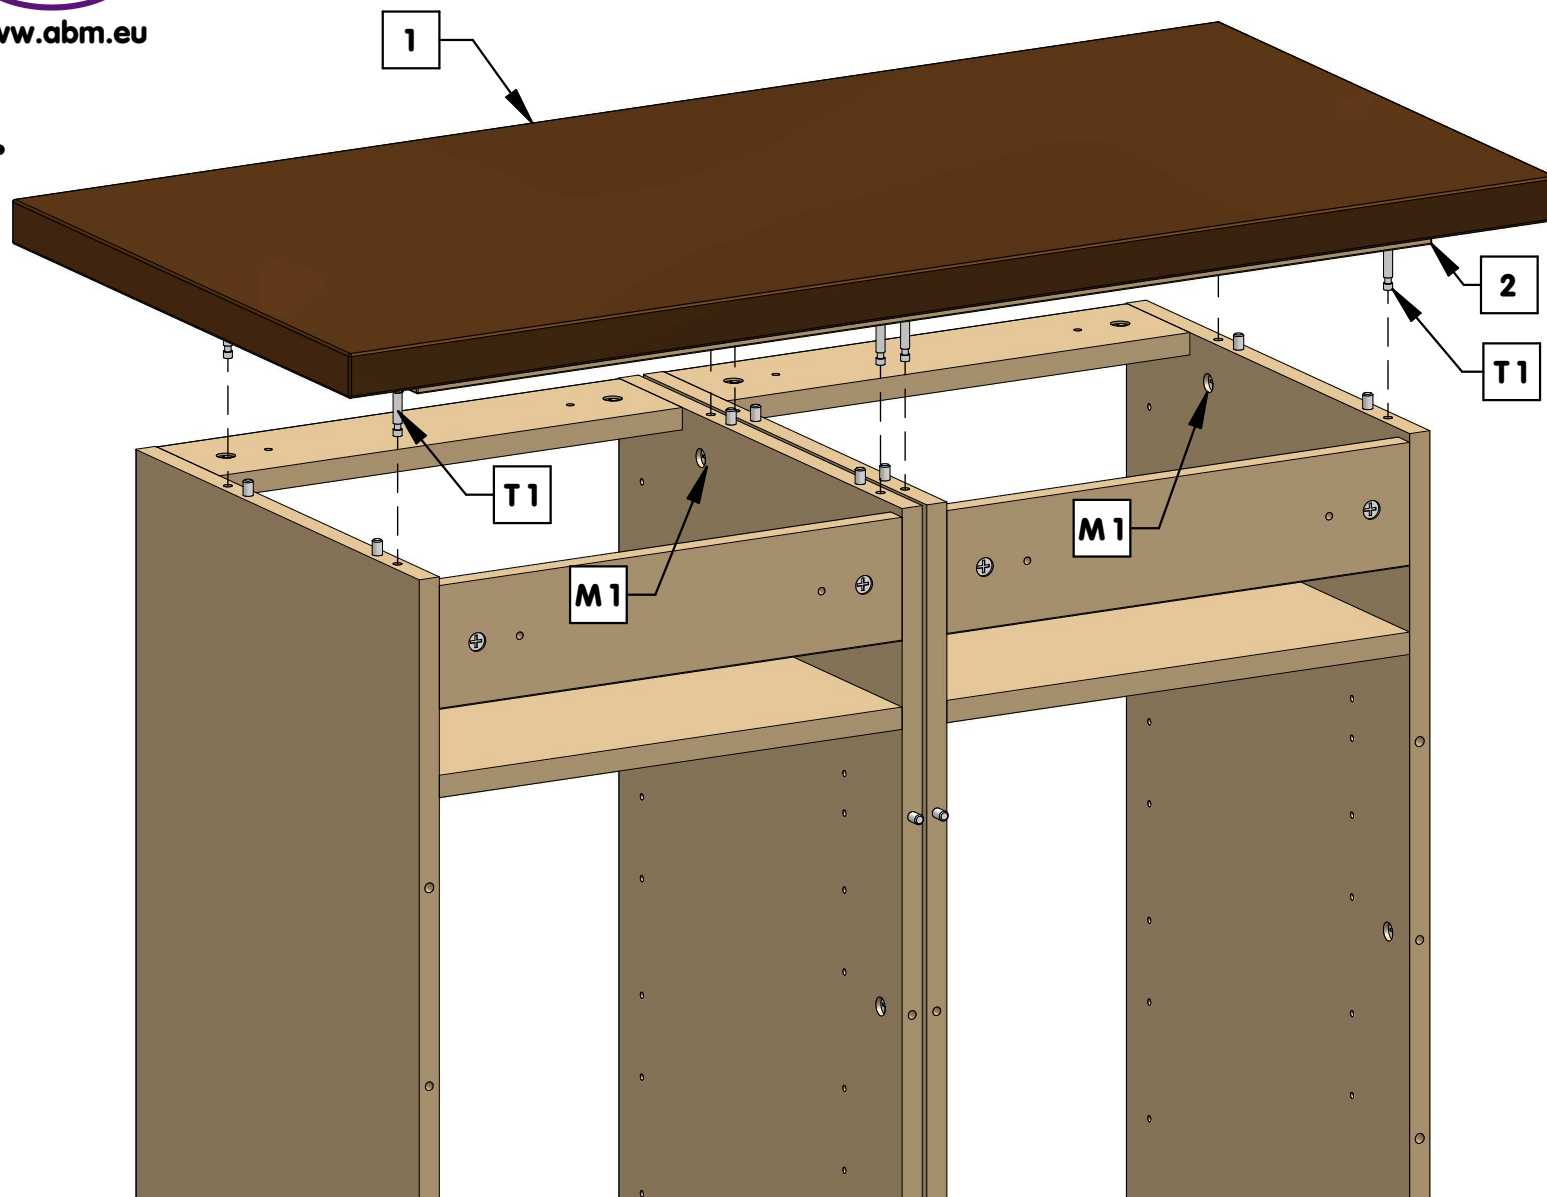



5. Połączony wieniec [2] z blatem [1] załóż na szafki w sposób pokazany na rysunku.
Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo [M1].

6.

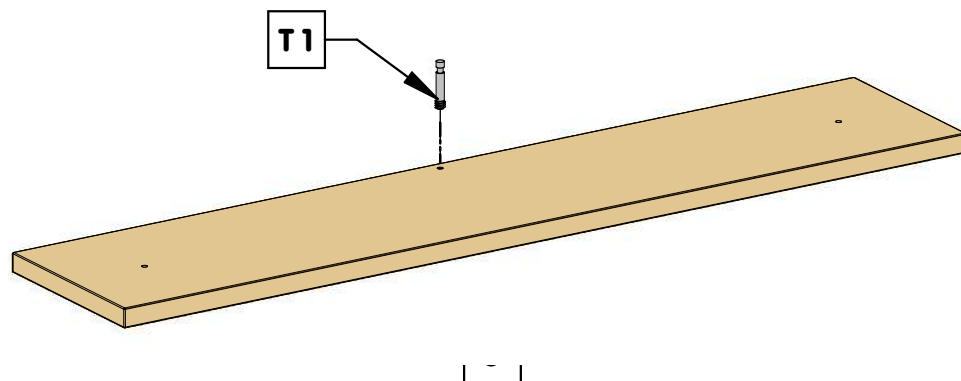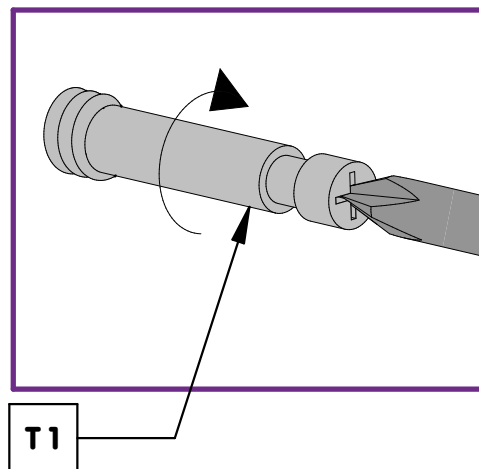


6. W otwór w frontach **[3]** wkręć po 1szt. trzpieni **[T1]**.

7.

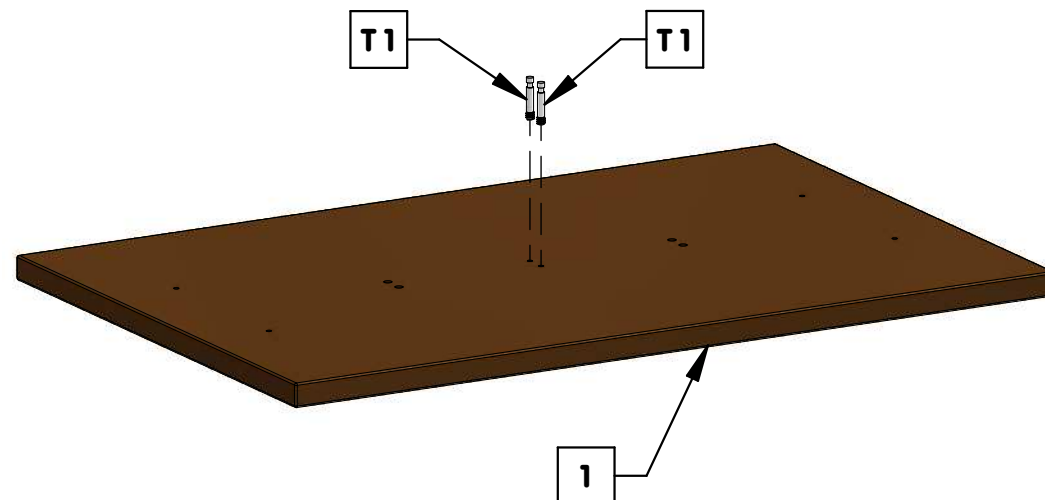
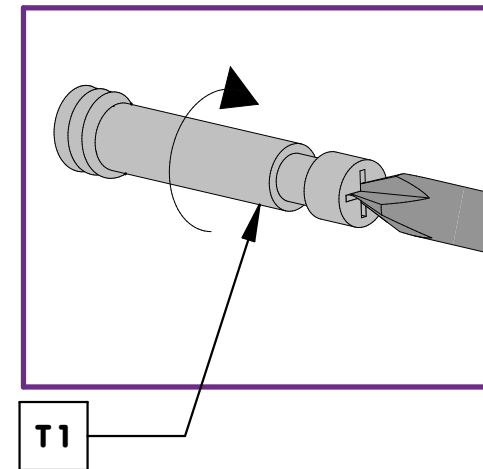


7. W otwory w froncie **[1]** wkręć po 2szt. trzpieni **[T1]**.


8.

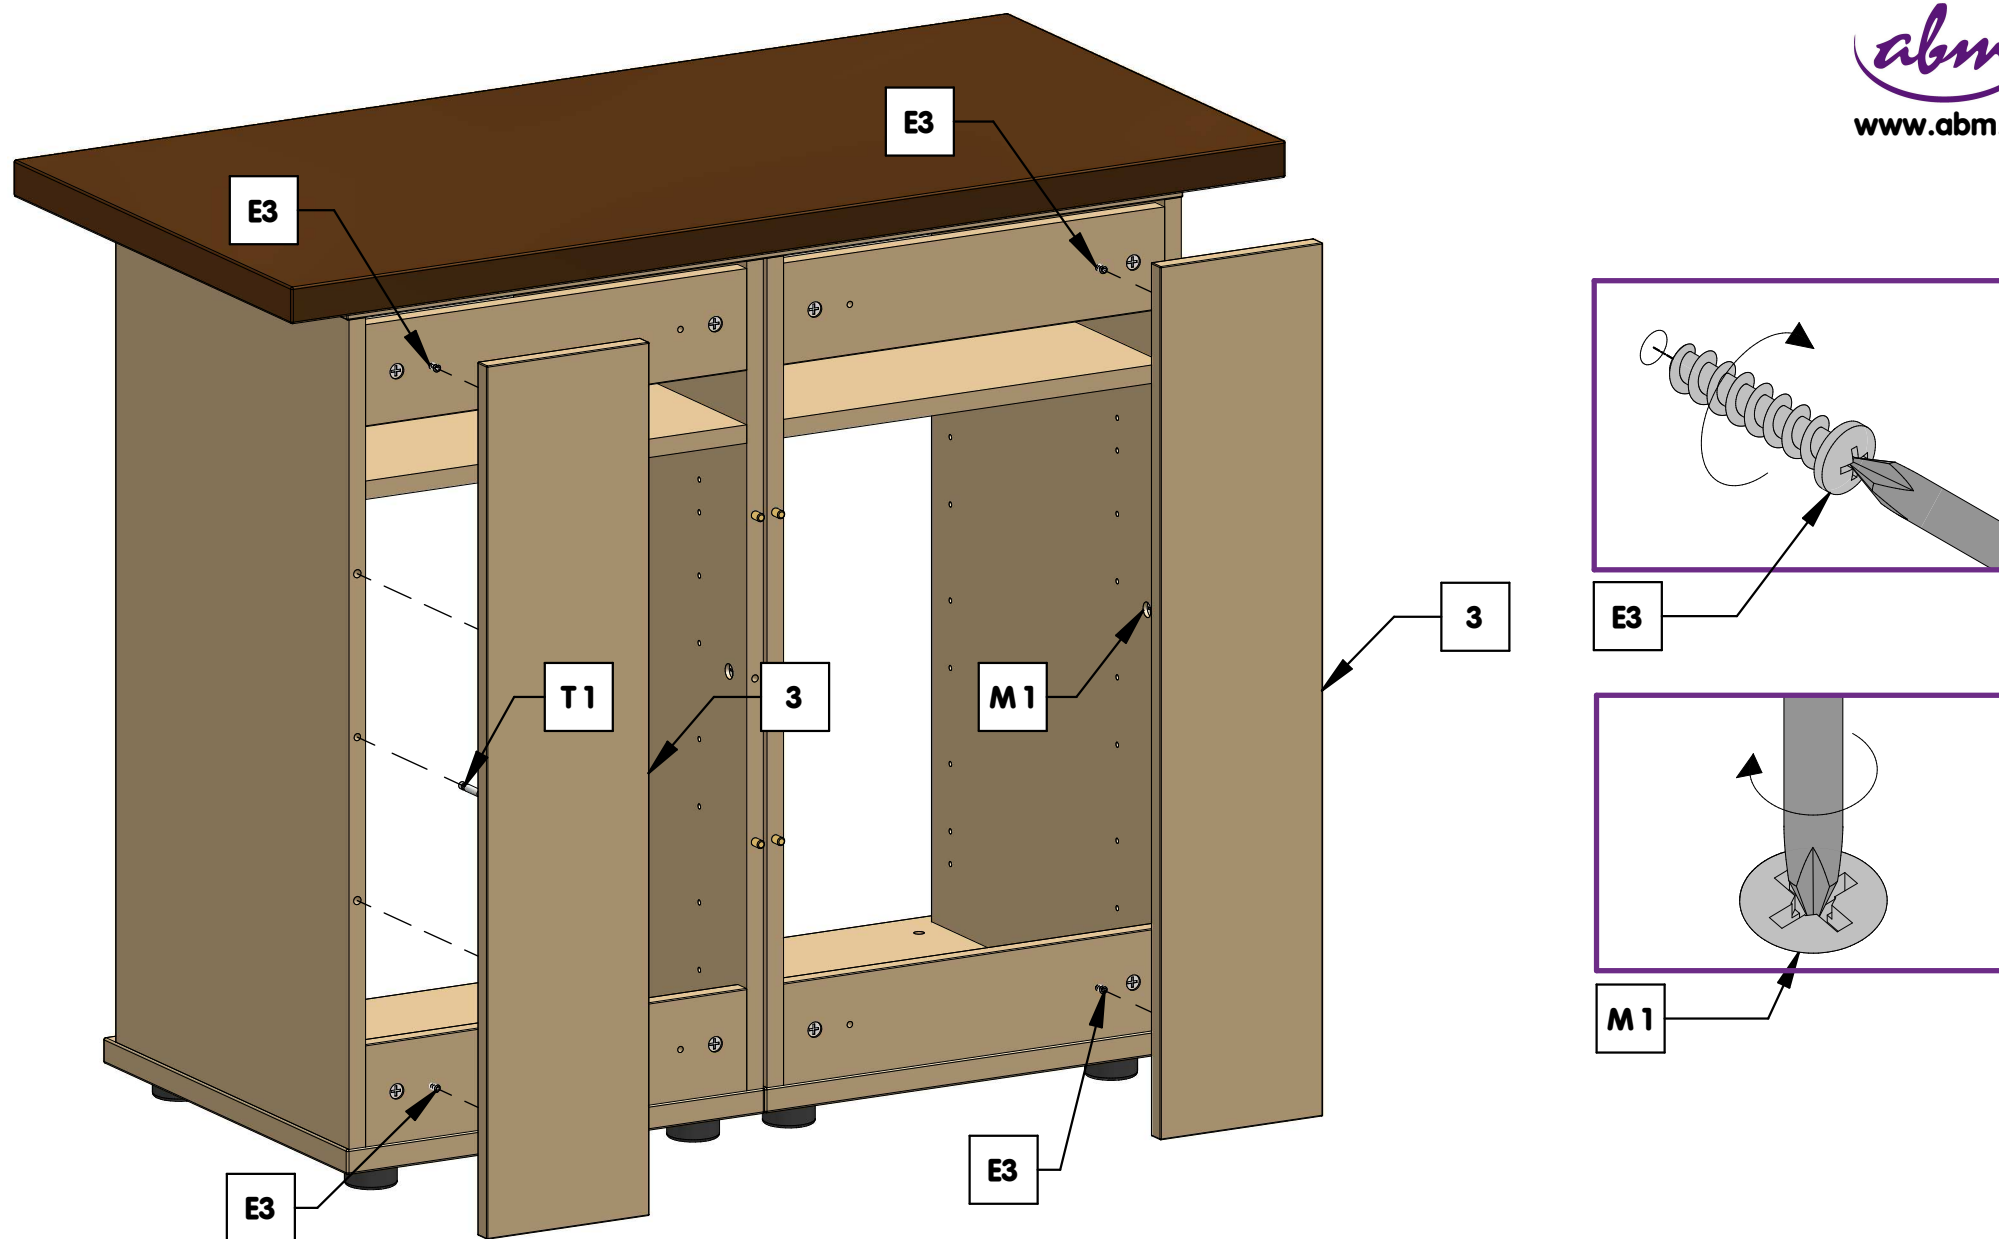

8. Fronty **[3]** załóż na ladę w sposób pokazany na rysunku.
 Fronty przykręć od środka lady 2 szt. wkrętów **[E3]** każdy.
 Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo **[M1]**.

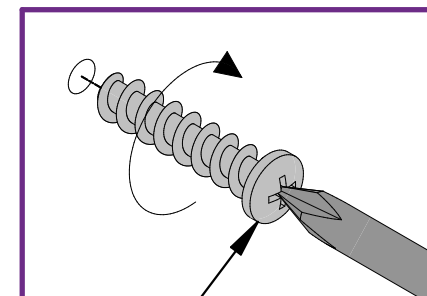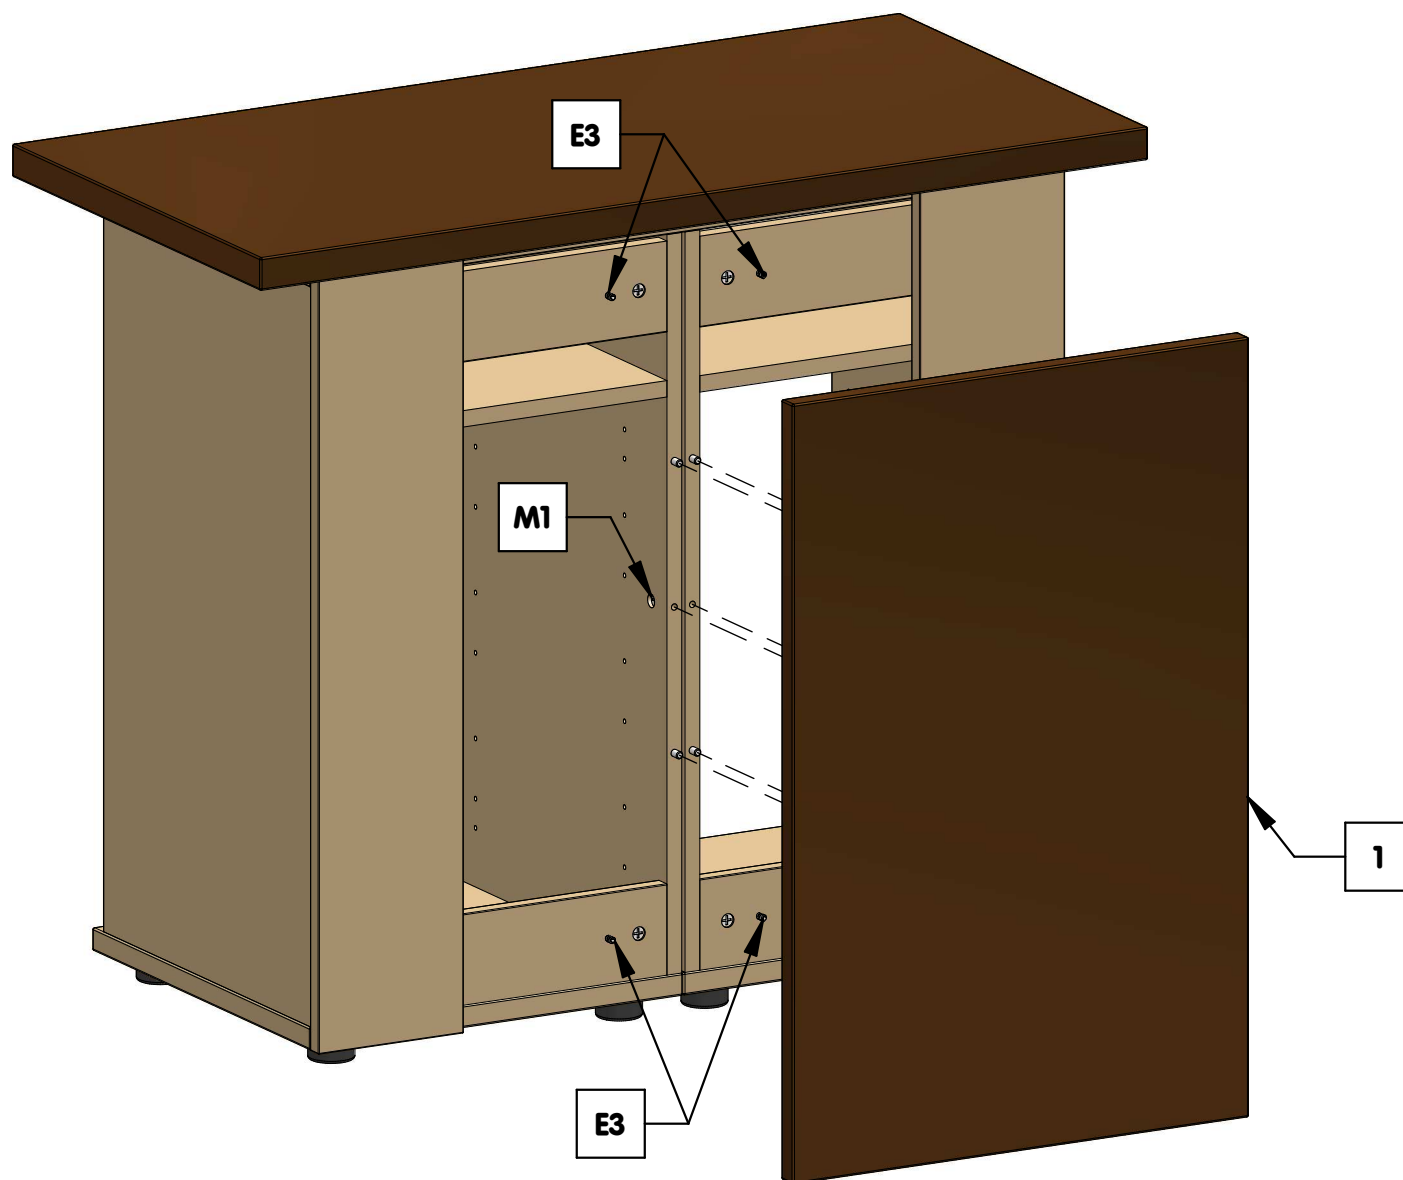

E3

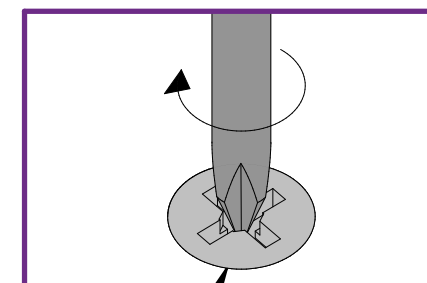

M1

9. Front **[1]** załóż na ladę w sposób pokazany na rysunku.
Front przykręć od środka lady 4szt. wkrętów **[E3]**.
Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo **[M1]**.